MEMO du bénévole



fer à joint




langue de chat



truelle



truelle

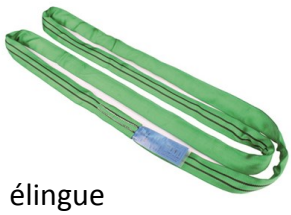

élingue




palan



tripode
ou
chèvre



massette

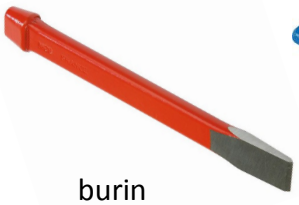

burin




ciseau à brique




truelle triangulaire pour la fouille



montant avec
disque ou rosette




moise avec clavette (claveter)

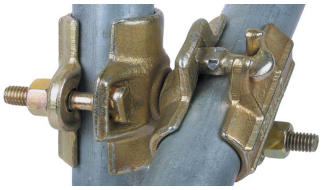

collier



collier

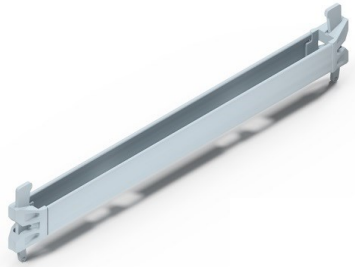

support
pour
plancher




plot plastique




embase




socle réglable
(pied)

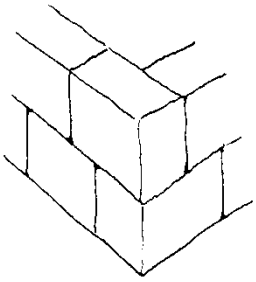


grand appareil

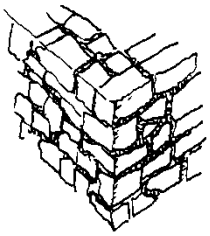


petit appareil

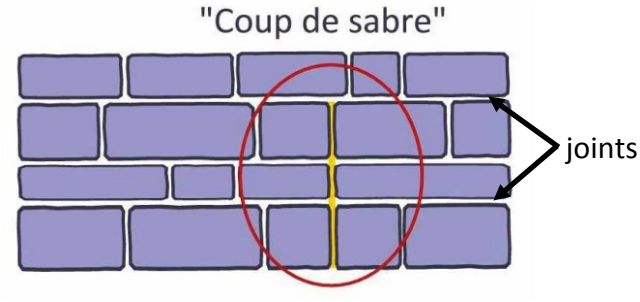


Termes techniques d'un mur

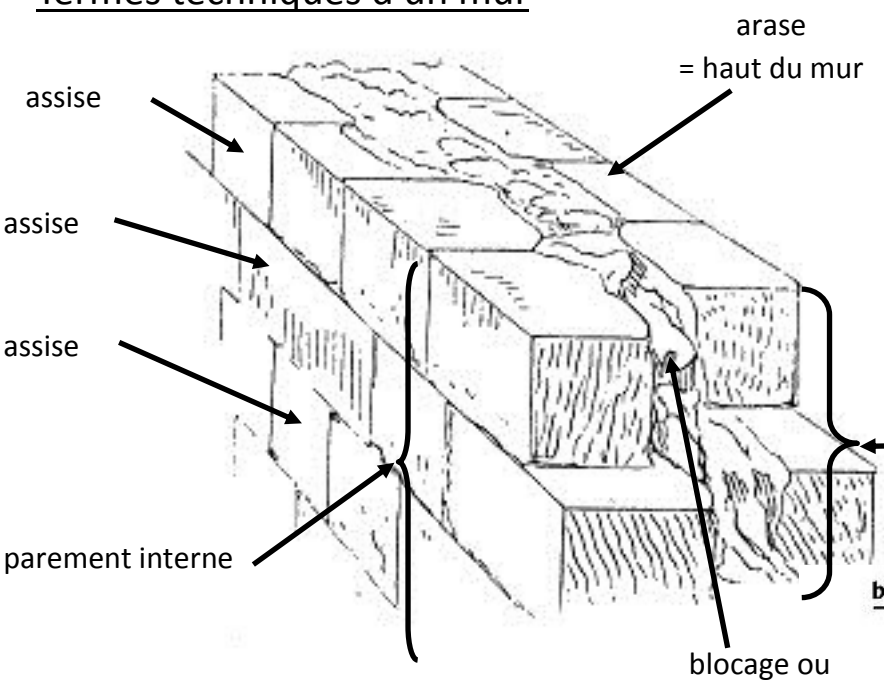

pierre à bosse avec liseré

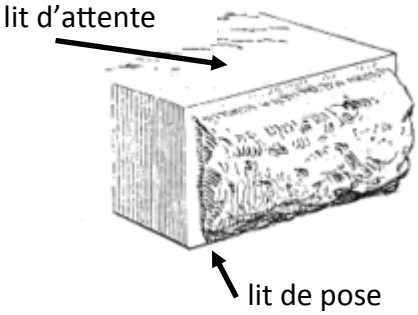

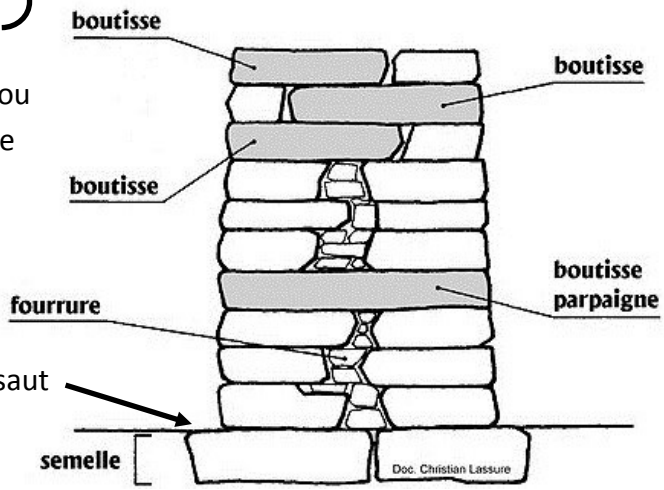

Mortier : sable + chaux + eau
pour arase : dosage 3 + 1 + un peu de ciment
pour parements: dosage 3 + 1
pour joints: dosage 3 + 1 + un peu de teepol
Joints posés à la poche, puis serrés, puis brossés

Quelques règles élémentaires:

Enlever plus de 10 cm de terre est considéré comme de la fouille et il faut une autorisation.

Dessouchage: interdit ,car perturbe les couches archéologiques.

Ne pas tirer sur le lierre qui est dans un mur, car le mortier va suivre.

Ne pas enlever le couvert d'un mur (sauf si on va le consolider), mais lui faire une coupe « à la bol »: laisser une assise couverte avec du lierre retombant.

Avant de toucher à un mur il faut en avoir fait le relevé et l'interprétation, car le mur raconte l'histoire du château et en touchant on perdra de l'information.

Ne jamais déplacer des pierres de parement d'un mur s'en s'être assuré au préalable que les relevés et la numérotation des pierres ait été faite, car chaque pierre doit retrouver sa place d'origine après déplacement.